

P-touch

P750W

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Řídte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého západu nebo kouře.


- Chcete-li zabránit jakýmkoliv poškozením a selháním, přístroj P-touch používejte pouze při specifikovaném napětí a s dodaným napájecím adaptérem (AD-E001).
- Nedotýkejte se přístroje P-touch během bouřky.
- Nepoužívejte přístroj P-touch / napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny.
- Nepřetěžujte napájecí kabel.
- Neumisťujte na napájecí kabel, zástrčku ani přístroj P-touch žádné těžké předměty. Napájecí kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytahujete z elektrické zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Přístroj P-touch / napájecí adaptér / elektrickou zástrčku / baterie nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokrýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Přístroj P-touch / napájecí adaptér / baterie nesmíte rozebírat ani upravovat.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kuličkové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Pokud při používání nebo uchovávání přístroje P-touch naznamenáte nějaký neobvyklý západ, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, vytékají z nich kapalina nebo mají poškozený štítek. Hrozí riziko poškození přístroje P-touch.
- Vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku. Pokud se tak stane, ihned si oči pořádně propláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Těmito pokyny se řídte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud přístroj P-touch nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části přístroje P-touch nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí kolem tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vytéká kapalina z baterií, ihned je opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu přístroj P-touch používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Používejte pouze uvedené baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabité, různých výrobců nebo různých modelů. Nevkádejte baterii s opačnou polaritou plus a minus.
- Přístroj P-touch / napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Při zavírání krytu kazety nevsunujte do přístroje P-touch prsty.
- Před tím než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod k akumulátorům a jejich nabíječe a nezapomínejte je správně používat.
- Používejte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.
- Nedotýkejte se nože odstřihu a nevkádejte prsty do štěrbiny pro výstup pásky.

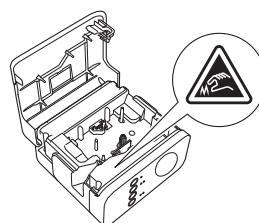

Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkонтrolujte příslušný materiál.
- Přístroj P-touch nepoužívejte žádným způsobem nebo za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje P-touch.
- V přístroji P-touch používejte pouze pásky Brother TZe.
- K vycíštění přístroje P-touch používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.
- K čištění tiskové hlavy používejte měkkou utěrku, nikdy se tiskové hlavy nedotýkejte.

Příručka uživatele

Přečtěte si tuto příručku před prvním použitím přístroje P-touch.
Uschovejte tuto příručku na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

- Nevkádejte žádné cizí předměty do místa výstupu pásky, konektoru napájecího adaptéru ani příhrádky na baterie apod.
- Neumisťujte přístroj P-touch / baterie / napájecí adaptér na přímé sluneční světlo, děšť, do blízkosti ohřevných těles či jiných horkých zařízení, na jakékoliv místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké vlhkosti či prachu.
- Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
- Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškodí to jak pásku, tak přístroj P-touch.
- V případě poruchy či opravy přístroje P-touch nebo pokud se vybjí baterie, budou jakákoliv data uložená v paměti ztracena.
- Přístroj P-touch není vybaven funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátor.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky štítku zobrazené na počítači.
- Během výroby a zaslání produktu je přes horní panel nalepena ochranná průhledná plastová nálepka. Před použitím byste měli tuto nálepku odstranit.
- Při tisku více kopí štítku nebo použití tisku pomocí funkce číslování přístroj P-touch nezjistí konec kazety s páskou a bude pokračovat v provozu.
- Používejte-li teplotně smršťovací trubičku, oblast tisku bude menší než při použití běžné pásky.
- Připojíte-li k přístroji P-touch mobilní zařízení pomocí funkce NFC, aniž byste nainstalovali speciální aplikaci, na vašem mobilu se může automaticky zobrazit oddíl Aplikace služby Google Play.
- V rámci této služby vám může být naúčtován poplatek za připojení.

UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE V SOULADU S POKYNY.

Poznámky k licenci otevřeného zdroje

Tento produkt obsahuje otevřený software. Chcete-li si zobrazit poznámky k licenci otevřeného zdroje, prosíme navštivte část se stažením příruček na domovské stránce vašeho modelu na Brother support webu na adresu support.brother.com.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko)

My, **Brother Industries, Ltd.**
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech relevantních směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.
Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky.
Navštivte support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě se směrnicí RE 2014/53/EU (pouze Evropa/Turecko) (platí pro modely s rádiovým rozhraním)

My, **Brother Industries, Ltd.**
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašuje, že tyto produkty jsou ve shodě s ustanoveními směrnice RE 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě si můžete stáhnout podle pokynů v části Prohlášení o shodě.

Bezdrátová síť

Tento produkt podporuje bezdrátové rozhraní.

Frekvenční pásmo(a)	WLAN	2 412-2 472 MHz
	NFC	13,553-13,567 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený na frekvenčním pásmu (pásmec)	WLAN	Méně než 20 dBm (e.i.r.p)
	NFC	-

Informace o souladu se směrnicí Komise 801/2013

Příkon*	2,0 W
---------	-------

* Všechny síťové porty připojeny a aktivní

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

Pro zapnutí bezdrátové funkce:

Jestliže Wi-Fi kontrolka nesvítí, stiskněte a podržte jednu vteřinu tlačítko bezdrátového režimu, abyste zapnuli funkci bezdrátové sítě LAN. Jakmile se Wi-Fi kontrolka rozsvítí, tlačítko uvolněte. Wi-Fi kontrolka zabliká.

Pro vypnutí bezdrátové funkce:

Pro vypnout bezdrátové funkce znova stiskněte tlačítko bezdrátového režimu a podržte je stisknuté.

Ochranné známky a autorská práva

Microsoft, Windows Vista, Windows Server a Windows jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo jiných zemích.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a jiných zemích.
Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili. Wi-Fi a Wi-Fi Alliance jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na program.
Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společností, které se objevují na produktech společnosti Brother, příslušné dokumenty i jakékoli jiné materiály jsou všechny ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Příslušenství

Příslušenství	
Kazeta s páskou	Páska Brother TZe (šířka) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Napájecí adaptér	AD-E001
Dobíjecí li-ionové akumulátory	BA-E001

Informace o nejnovějších kompatibilních OS viz Brother support web na adresě (support.brother.com).

Dobíjecí li-ionový akumulátor (li-ionový akumulátor je pro přístroj PT-P750W volitelným příslušenstvím)

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostřední rizikovou situaci, která by v případě, že s produktem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varovánimi a pokyny, mohla vést k úmrtí nebo vážnému poranění.

U dobíjecích li-ionových akumulátorů (dále jen „dobíjecí akumulátory“) bedlivě dodržujte následující preventivní opatření. Nebudou-li tato opatření dodržena, může dojít k přehřátí, úniku kapaliny nebo prasknutí akumulátoru s následným elektrickým zkratem, výbuchem, vznikem dýmu či požáru, zásahem elektrickým proudem, poškozením produktu či majetku nebo úrazem okolních osob.

- Dobíjecí akumulátor používejte výhradně k jeho zamýšlenému účelu. Přístroj P-touch a dobíjecí akumulátor jsou navrženy tak, aby je šlo používat pouze spolu. Nevkládejte do přístroje P-touch dobíjecí akumulátor odlišného typu. Nevkládejte rovněž dobíjecí akumulátor do odlišného přístroje P-touch. V opačném případě hrozí riziko požáru nebo poškození přístroje.
- Chcete-li dobíjecí akumulátor nabít, vsuňte jej do přístroje P-touch a poté použijte napájecí adaptér, který byl navržen speciálně pro tento přístroj P-touch.
- K dobíjení dobíjecího akumulátoru používejte pouze nabíječku akumulátoru pro tento akumulátor speciálně navrženou.
- Póly dobíjecího akumulátoru se NESMÍ dostat do kontaktu s dráty ani žádnými jinými kovovými předměty. Dobíjecí akumulátor nepřenášejte ani nepřechovávejte s kovovými předměty, jako jsou například náhrdelníky nebo sponky do vlasů. Mohlo by to vést ke zkratu a způsobit přehřátí kovových předmětů.
- Dobíjecí akumulátor se NESMÍ dostat do styku s vodou nebo se do ní ponořit.
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor, je-li poškozen nebo z něj vytéká kapalina.
- Kontakty akumulátoru NESMÍTE přímo pájet. Mohli byste tak roztažit vnitřní izolaci a způsobit únik plynu či selhání bezpečnostních mechanismů.
- NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor s obrácenou polaritou (+) (-). Před vložením dobíjecího akumulátoru zkонтrolujte jeho orientaci a nikdy jej netlačte do přístroje P-touch silou. Nabíjení dobíjecího akumulátoru s obrácenou polaritou by mohlo způsobit abnormální chemickou reakci uvnitř akumulátoru nebo abnormální průtok proudu během použití.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE přímo připojit k běžné elektrické zásuvce.
- Pokud z přístroje P-touch nebo dobíjecího akumulátoru vytéká kapalina (elektrolyt), může to značit poškození akumulátoru. Jestliže dochází k úniku kapaliny z dobíjecího akumulátoru, ihned přestaňte přístroj P-touch používat, odpojte napájecí adaptér a izolujte přístroj P-touch tím, že jej vložíte do plastového sáčku. Nedotýkejte se elektrolytu. Dostane-li se vám elektrolyt do očí, nemněte si je. Ihned je propláchněte silným proudem vody z kohoutku nebo z jiného nezávadného zdroje a vyhledejte lékařskou pomoc. Ponecháte-li elektrolyt na místě, mohl by způsobit poškození zraku. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s vaší pokožkou nebo oděvem, ihned je propláchněte vodou.
- Dobíjecí akumulátor ani přístroj P-touch s vloženým dobíjecím akumulátorem NESMÍTE vkládat do mikrovlnné trouby ani do vysokotlaké nádoby.
- NEPONECHÁVEJTE dobíjecí akumulátor delší dobu v hlavní jednotce tiskárny bez napájení. To by mohlo zkracovat životnost dobíjecího akumulátoru nebo vést ke zkratu.
- Jestliže i při plném nabití dobíjecího akumulátoru lze přístroj P-touch používat jenom krátce, akumulátor se pravděpodobně přiblížil konci své životnosti. Vyměňte dobíjecí akumulátor za nový. Při vyjmání a výměně dobíjecího akumulátoru zakryjte póly starého dobíjecího akumulátoru páskou, abyste zabránili jeho zkratu.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE rozebírat, modifikovat ani se jej pokoušet opravit.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE vhazovat do ohně ani dovolit jeho přehřátí. Mohli byste tak roztažit vnitřní izolaci a způsobit únik plynu či selhání bezpečnostních mechanismů. Navíc hrozí riziko vznícení elektrolytu.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE proděravět žádnými předměty, vystavit jej silným otřesům ani s ním házet. Poškození ochranných obvodů dobíjecího akumulátoru by mohlo vést k abnormálnímu proudu/napětí při nabíjení akumulátoru nebo k abnormální chemické reakci uvnitř akumulátoru.
- Dobíjecí akumulátor NESMÍTE spalovat ani jej vyhazovat spolu s běžným domácím odpadem.

- Neumísťujte baterie na přímé sluneční světlo, dešť, do blízkosti topných těles či jiných horkých zařízení ani na místa vystavená působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta). Vyhnete se také místům s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Souvislé používání tiskárny ve vysoké nadmořské výšce může způsobit přehřátí baterie. Pokud k tomu dojde, přestaňte tiskárnu používat a čekajte, než vychladne.

■ Tipy k používání dobíjecího li-ionového akumulátoru


- Nabíjejte dobíjecí li-ionový akumulátor před použitím. Nepoužívejte ho před nabitím.
- Dobíjení li-ionového akumulátoru může probíhat pouze v prostředích o teplotě 5–35 °C. Li-ionový akumulátor dobíjejte v prostředí s tímto teplotním rozsahem. Bude-li se okolní teplota nalézat mimo tento rozsah, dobíjecí li-ionový akumulátor se nebude dobíjet a indikátor stavu akumulátoru zůstane rozsvícený.
- Použijete-li přístroj P-touch, který má současně nainstalován dobíjecí li-ionový akumulátor a připojen napájecí adaptér, indikátor stavu akumulátoru se může vypnout a dobíjení přerušit, i když dobíjecí li-ionový akumulátor není zcela nabitý.

■ Vlastnosti dobíjecího li-ionového akumulátoru

Dobré porozumění vlastnostem dobíjecího li-ionového akumulátoru vám umožní jej optimálně používat.

- Používání nebo přechovávání dobíjecího li-ionového akumulátoru v prostředí vysokých či nízkých teplot může urychlit zhoršování jeho stavu. Stav dobíjecího li-ionového akumulátoru zhorší zejména jeho používání při vysokém nabití (90 % či více) v prostředí s vysokou teplotou.
- Stav nainstalovaného dobíjecího li-ionového akumulátoru může také zhoršovat používání přístroje P-touch během dobíjení akumulátoru. Chcete-li použít přístroj P-touch po instalaci dobíjecího li-ionového akumulátoru, odpojte napájecí adaptér.
- Jestliže se přístroj P-touch chystá déle než jeden měsíc nepoužívat, vyjměte z něj dobíjecí li-ionový akumulátor a uložte na chladném místě mimo přímé sluneční světlo.
- Pokud nebude dobíjecí li-ionový akumulátor dlouhou dobu používat, doporučujeme jej každých šest měsíců nabít.
- Jestliže se během nabíjení li-ionového akumulátoru dotknete nějaké části zařízení, může být teplá. To je normální a zařízení lze bezpečně používat. Pokud se přístroj P-touch extrémně zahřeje, přestaňte jej používat.


■ Instalace dobíjecího li-ionového akumulátoru

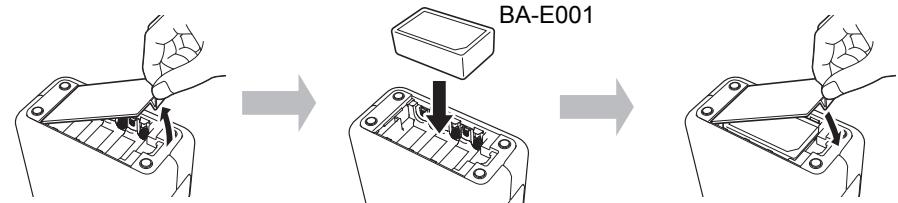

Chcete-li dobíjecí li-ionový akumulátor vyjmout, postupujte v obráceném pořadí.

■ Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru

Dobíjecí li-ionový akumulátor lze nabíjet, když je vložen do přístroje P-touch. Nabítí dobíjecího li-ionového akumulátoru provádějte následujícím způsobem.

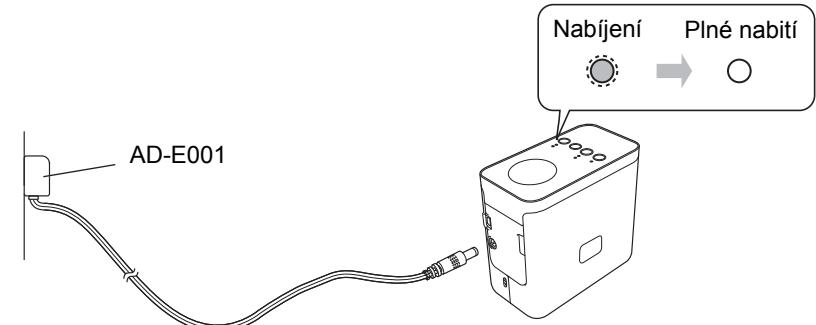

POZNÁMKA

K úplnému nabití dobíjecího akumulátoru může být zapotřebí až 6 hodin.

■ Přerušení nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru

Chcete-li přerušit nabíjení li-ionového akumulátoru, odpojte kabel napájecího adaptéru.



Webová stránka podpory společnosti Brother



support.brother.com/g/d/d5p3

Prosíme navštivte webovou stránku naší podpory.

Můžete najít následující informace:

- programy ke stažení,
- příručky/dokumenty,
- často kladené otázky (odstraňování problémů, užitečné tipy k používání tiskárny),
- informace o spotřebních materiálech a kompatibilitě s nejnovějšími OS.

Na webové stránce si můžete také zobrazit návod pro nastavení.


Klepnete na odkaz „Příprava k použití tiskárny“ v části „Informace“.

1

Rozbalování modelu P750W a Popis částí

Před použitím přístroje P-touch zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce produktů Brother.


- Model P750W
- Napájecí adaptér (AD-E001)
- Kabel USB
- Startovní kazeta s páskou

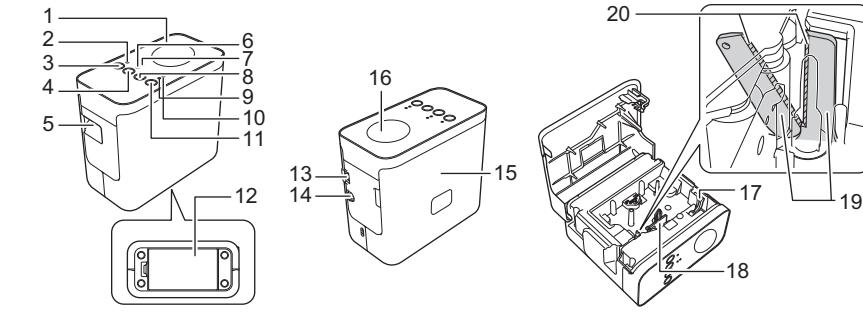

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Horní panel | 8 Tlačítko Zavést a odstihnout | 14 Konektor napájecího adaptéru |
| 2 Kontrolka Editor Lite | 9 Kontrolka stavu | 15 Kryt kazety |
| 3 Tlačítko Editor Lite | 10 Kontrolka baterie | 16 Tag NFC |
| 4 Tlačítko bezdrátového režimu | 11 Tlačítko napájení | 17 Uvolňovací páčka |
| 5 Výstupní štěrbina pásky | 12 Kryt baterií | 18 Tisková hlava |
| 6 Kontrolka Wi-Fi | 13 Port Mini-USB | 19 Odstříh pásky |
| 7 Kontrolka NFC | | 20 Nůž odstřihu |

2

Instalace kazety s páskou

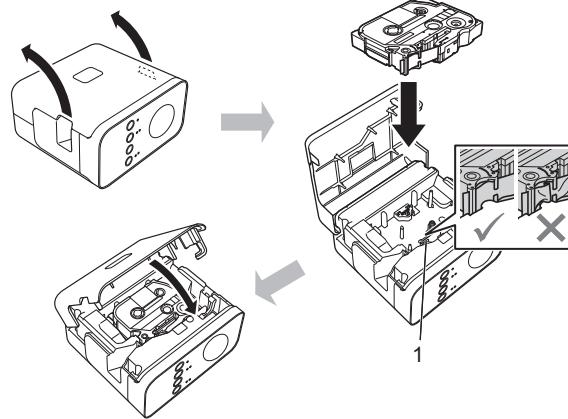

⚠️ UPOZORNĚNÍ


Pokud nelze zavřít kryt kazety, zkontrolujte, zda se bílá páčka nachází v horní poloze. V opačném případě zvedněte páčku a potom nasadte kryt.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je páška napnutá a nedochází k jejímu prověšení.
- Při instalaci nebo vyjmání kazety s páskou se ujistěte, že se páška nezachytí na výstupku (1) na tiskové hlavě.

Příručka uživatele

Přečtěte si tuto příručku před prvním použitím přístroje P-touch.
Uschovejte tuto příručku na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

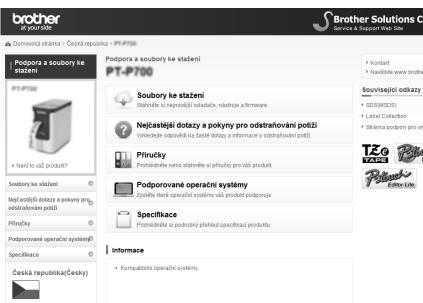


Obsah této webové stránky podléhá změnám bez předchozího upozornění.


3

Připojení zdroje napájení

Používání napájecího adaptéru

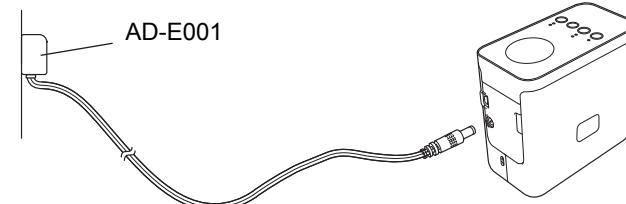


Používání baterií

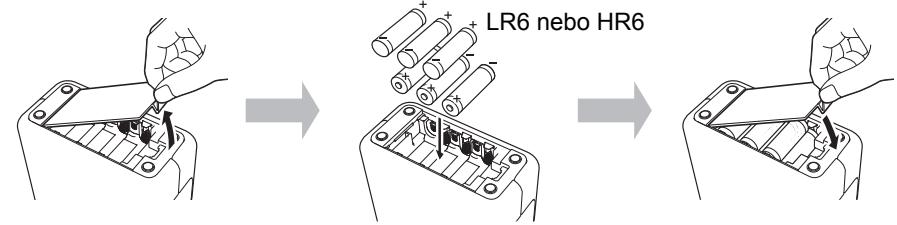

Chcete-li baterie vyjmout, postupujte v opačném pořadí než při jejich instalaci.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Baterie vyjměte, pokud se chystáte přístroj na štítky P-touch delší dobu nepoužívat.
- Baterie se zbavte na vhodném sběrném místě, nevhazujte ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat všechny platné předpisy.
- Pokud baterii ukládáte nebo likvidujete, zabalte ji (například do přilnavé celofánové pásky), abyste zabránili zkratu.
(Příklad odizolování baterie)
- 1. Celofánová páska
- 2. Alkalická baterie / dobíjecí Ni-MH akumulátor



POZNÁMKA

Nejnovější informace o doporučených bateriích naleznete na webové stránce support.brother.com.

4

Vypnutí nebo zapnutí přístroje P-touch

Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne oranžově svítit stavová kontrolka.


POZNÁMKA

Při vypínání přístroje P-touch ponechte připojený napájecí adaptér nebo nainstalované akumulátory, dokud stavová kontrolka nezhasne.

5

Tvorba štítku pomocí programu P-touch Editor Lite

- 1 Zapněte přístroj P-touch (①), poté stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite (②). Propojte počítač a přístroj PT-P750W kabelem USB.

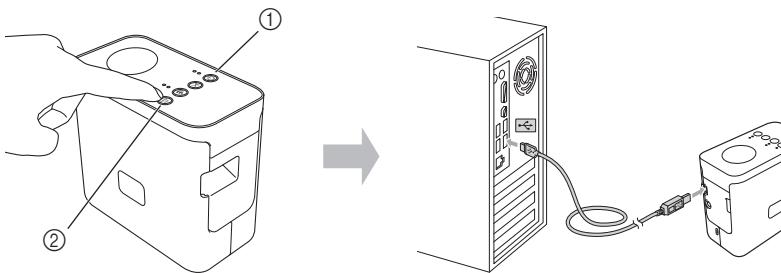

POZNÁMKA

Pokud připojujete přístroj P-touch pomocí USB hubu, nemusí být detekován správně.


- 2 Po připojení USB kabelu se na displeji počítače zobrazí dialogové okno. (Následující snímky obrazovky se mohou lišit podle toho, jaký máte na svém počítači operační systém.)

Systém Windows Vista®

Klepnete na [P-touch Editor Lite].


Systém Windows® 7

Klepnete na [Otevřít složku a zobrazit soubory] a poté poklepejte na [PTLITE10].

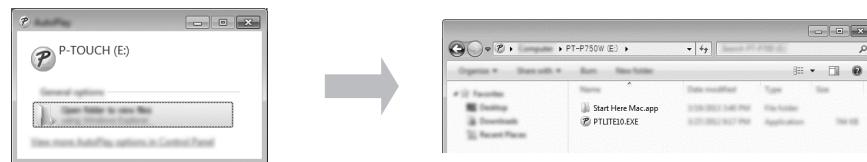

Systém Windows® 8/ Windows® 8.1

V obrazovce [Start] klepněte na [PT-P750W], [Otevřít složku a zobrazit soubory] a poté poklepejte na [PTLITE10].

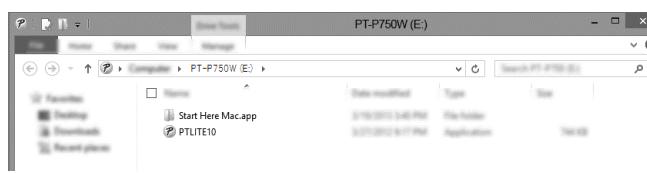

Systém Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x

Poklepejte na [PT-P750W] na pracovní ploše a poté na ikonu aplikace [P-touch Editor Lite].



POZNÁMKA

- Pokud se vám dialogové okno nezobrazuje, možná jej překrylo otevřené okno nějakého programu. Minimalizujte všechna okna a dialogové okno se zobrazí.
- Podrobnosti o používání programu P-touch Editor Lite naleznete na Brother support webu.

■ Jak odpojit přístroj P-touch

Systém Windows®

- Používáte-li program P-touch Editor Lite, ukončete jej klepnutím na v pravém horním rohu okna.
- Chcete-li odpojit přístroj P-touch, klepněte na ikonu na hlavním panelu počítače (, nebo).
- Klepnete na [Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení USB].
- Až se zobrazí hlášení, že zařízení lze bezpečně odpojit, vypněte přístroj P-touch a odpojte USB kabel.

Macintosh

- Používáte-li program P-touch Editor Lite, ukončete jej klepnutím na červené tlačítko v levém horním rohu okna.
- Zvolte [PT-P750W] na pracovní ploše a poté provedte jedno z následujících:
 - Zvolte [Eject] (Vysunout) z kontextové nabídky.
 - Přetáhněte ikonu myší do koše.
- Až se zobrazí hlášení, že zařízení lze bezpečně odpojit, vypněte přístroj P-touch a odpojte USB kabel.

■ Brother iPrint&Label

Brother iPrint&Label vám umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho mobilního zařízení bez počítače.

Jednoduše vyhledejte „Brother iPrint&Label“ ve službách App Store nebo Google Play.

6

Stažení programu P-touch Editor a ovladač tiskárny



www.brother.com/inst

Pokud stáhnete a nainstalujete ovladač tiskárny a program P-touch Editor, získáte přístup k rozšířeným funkcím.

Funkce programu P-touch Editor:

Usnadňuje všem uživatelům tvorbu široké škály vlastních štítků s komplexními rozloženými pomocí fontů, šablon a clipartu.

Kontrolka stavu na přístroji P-touch signalizuje aktuální provozní stav.

	Kontrolka	Stav
Wi-Fi	Zelená kontrolka svítí	Bezdrátově připojeno.
	Zelená kontrolka bliká	Není bezdrátově připojeno.
NFC	Nesvítí	Byl deaktivován přímý bezdrátový režim (nelze navazovat připojení).
	Zelená kontrolka svítí	Byl aktivován přímý bezdrátový režim (lze navazovat připojení).
STAV	Zelená kontrolka svítí → krátce zhasne	Do blízkosti přístroje P-touch bylo umístěno zařízení kompatibilní se standardem NFC (byla odeslána data NFC tagu).
	Zelená kontrolka bliká	Probíhá konfigurace nastavení přímého bezdrátového režimu (uživatel připojuje zařízení).
Akumulátor	Zelená kontrolka svítí	Napájení je ZAPNUTO.
	Zelená kontrolka bliká	Příjem dat z počítače. Přenos dat.
Červená kontrolka svítí	Oranžová kontrolka svítí	Kryt kazety je otevřený. Zahajuje se resetování nebo bylo během resetování stisknut tlačítko Zavést a odstříhnout. Pro podrobnosti k resetování přístroje P-touch viz „Jak resetovat přístroj P-touch“.
	Oranžová kontrolka bliká	Chlazení (počkejte, dokud nepoklesne teplota přístroje). Probíhá reset. Pro podrobnosti k resetování přístroje P-touch viz „Jak resetovat přístroj P-touch“.
Červená kontrolka bliká	Červená kontrolka svítí	Zavádí se systém přístroje P-touch.
		Došlo k jedné z následujících chyb. Červená kontrolka bliká v intervalech po dobu 0,9 sekundy: <ul style="list-style-type: none"> Chybí kazeta s páskou. Nainstalována nesprávná kazeta s páskou. Nainstalována nekompatibilní kazeta s páskou. Kryt kazety byl otevřen během tisku. Chyba při přenosu dat. Chyba přehřátí. Chyba odstřihu. Červená kontrolka bliká v intervalech po dobu 0,3 sekundy: <ul style="list-style-type: none"> Chyba systému.
Akumulátor	Nesvítí	Nabíjení je u konce. Akumulátor je zcela nabit.
	Oranžová kontrolka svítí	Nabíjení.
	Oranžová kontrolka bliká	Oranžová kontrolka pomalu bliká: Zbývající úroveň nabítí je poloviční nebo nízká (jak se zbývající úroveň nabítí akumulátoru snižuje, blikání kontrolky se zrychluje). Oranžová kontrolka bliká v intervalech po dobu 0,5 sekundy: Dobijte akumulátor.

■ Jak resetovat přístroj P-touch

Až bude přístroj P-touch vypnuty, podržte stisknuté tlačítko napájení a stiskněte a podržte tlačítko Zavést a odstříhnout. Pokud začne blikat kontrolka Editor Lite a stavová kontrolka se rozsvítí oranžově, držte stále stisknuté tlačítko napájení a stiskněte tlačítko Zavést a odstříhnout šestkrát po sobě. Přístroj P-touch se resetuje na tovární nastavení.